


Türzylinder messen

Türe öffnen, Stulpansicht:

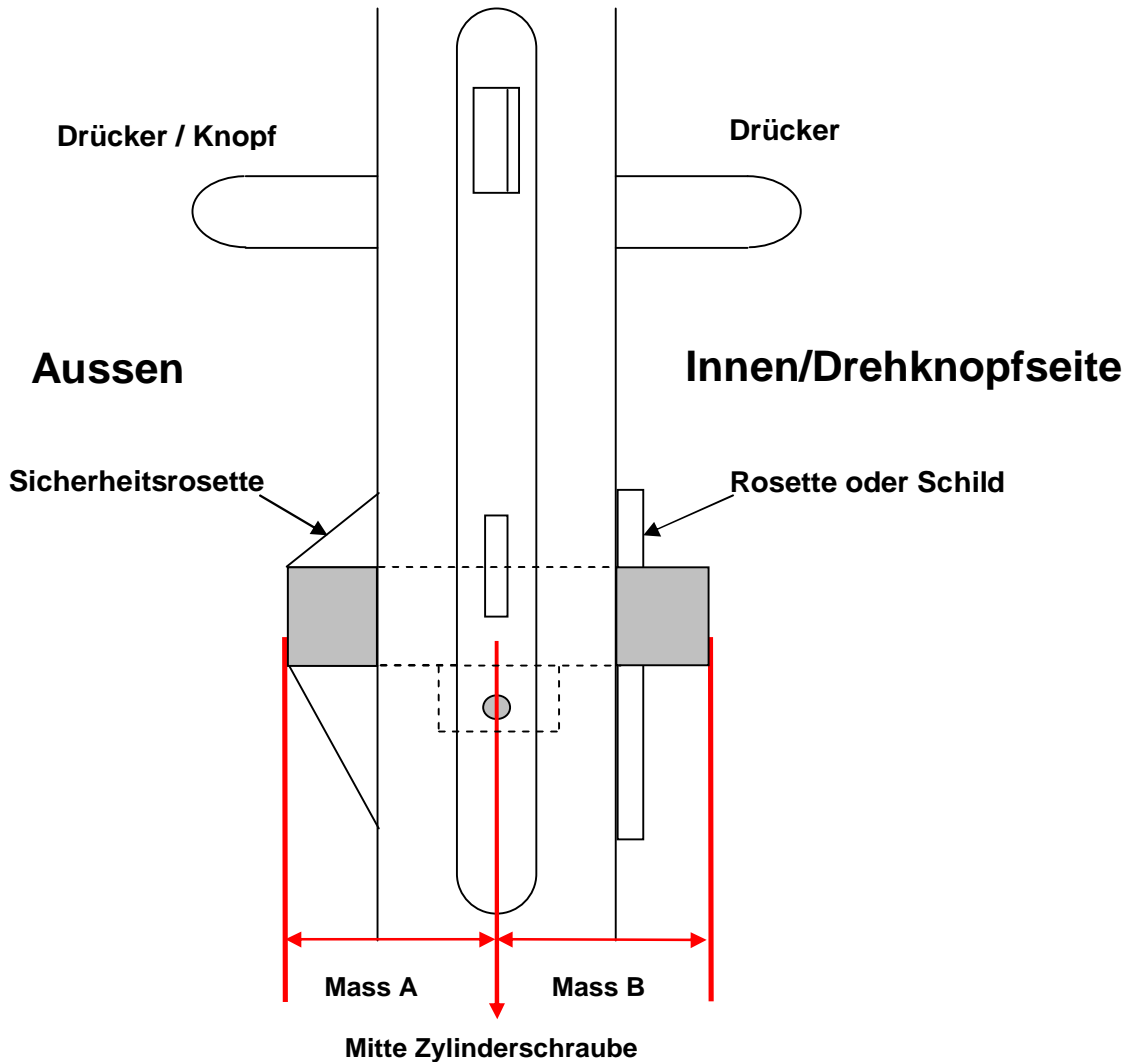

Um einen Zylinder bestellen zu können brauchen wir das Aussenmass (A) und das Innenmass (B). Bitte beachten Sie, dass auch immer die Rosetten oder Schilder mitgemessen werden.

Unten die Tabelle der verfügbaren Zylinderlänge:

Zylinder-Standardlängen									
Seite A	Seite B								
32.5	32.5	37.5	42.5	52.5	57.5	62.5	72.5	82.5	92.5
37.5	32.5	37.5	42.5	52.5	57.5				
42.5	32.5	37.5	42.5	52.5		62.5	72.5	82.5	92.5
47.5	32.5	37.5	42.5						
52.5	32.5	37.5	42.5	52.5		62.5	72.5	82.5	92.5
57.5	32.5	37.5	42.5						
62.5	32.5		42.5	52.5		62.5	72.5	82.5	92.5
72.5	32.5		42.5	52.5		62.5	72.5	82.5	92.5
82.5	32.5		42.5	52.5		62.5	72.5	82.5	92.5