


Eckaufstellung links

LI 16.1H/V

Ansicht:

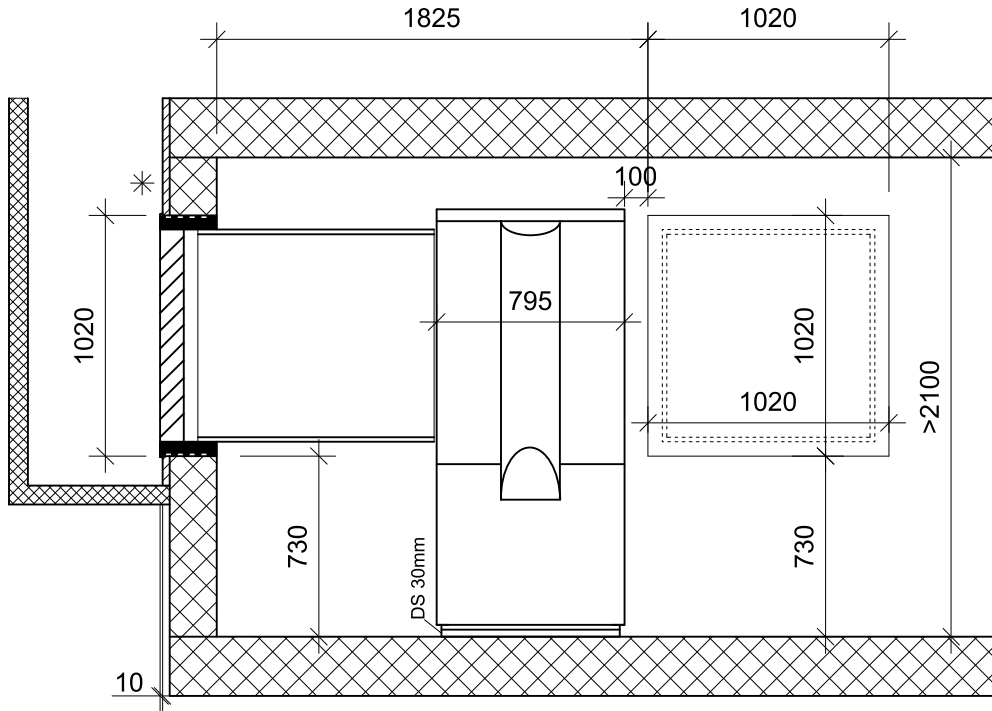


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

Wanddurchführung
10mm über fertig
Aussenfassade stehen
lassen


Grundriss:

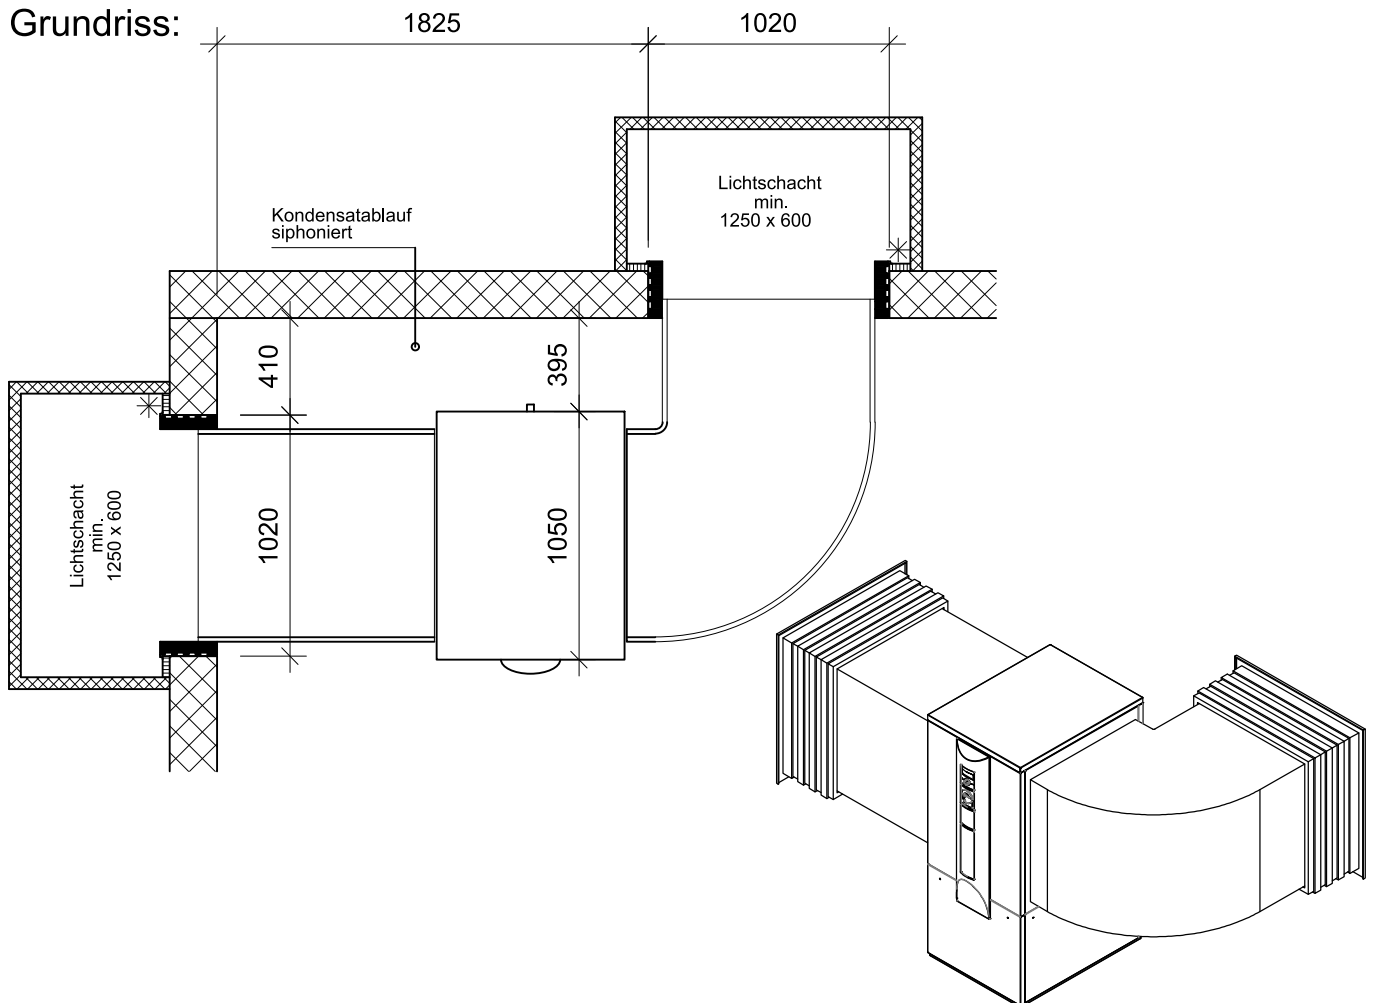

Eckaufstellung rechts

LI 16.1H/V

Ansicht:

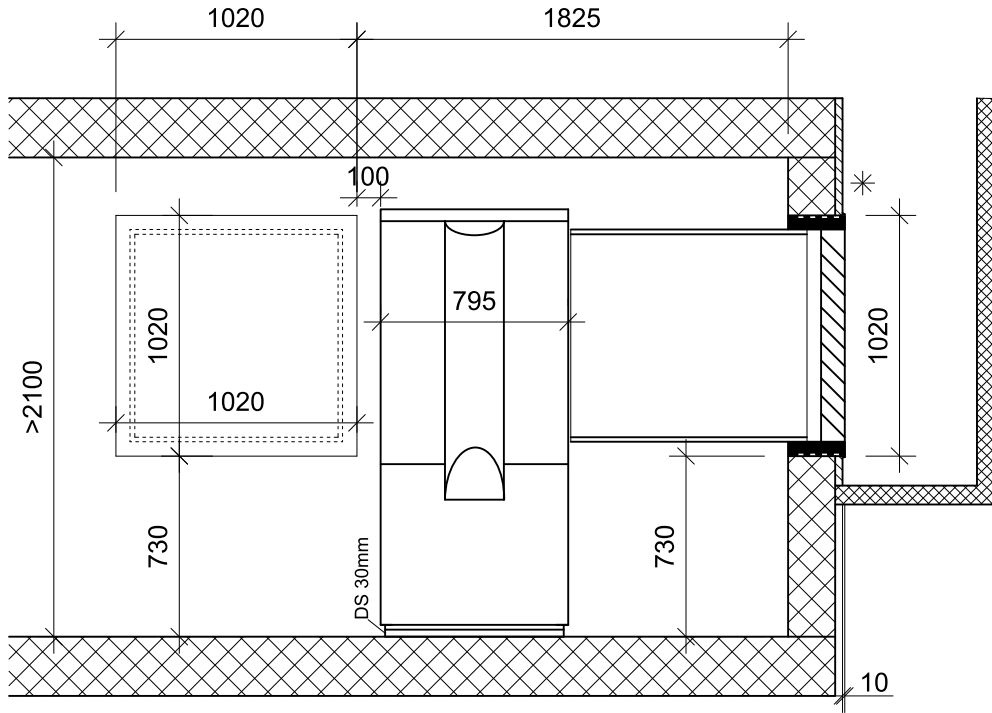


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

Wanddurchführung
10mm über fertig
Aussenfassade stehen
lassen


Grundriss:

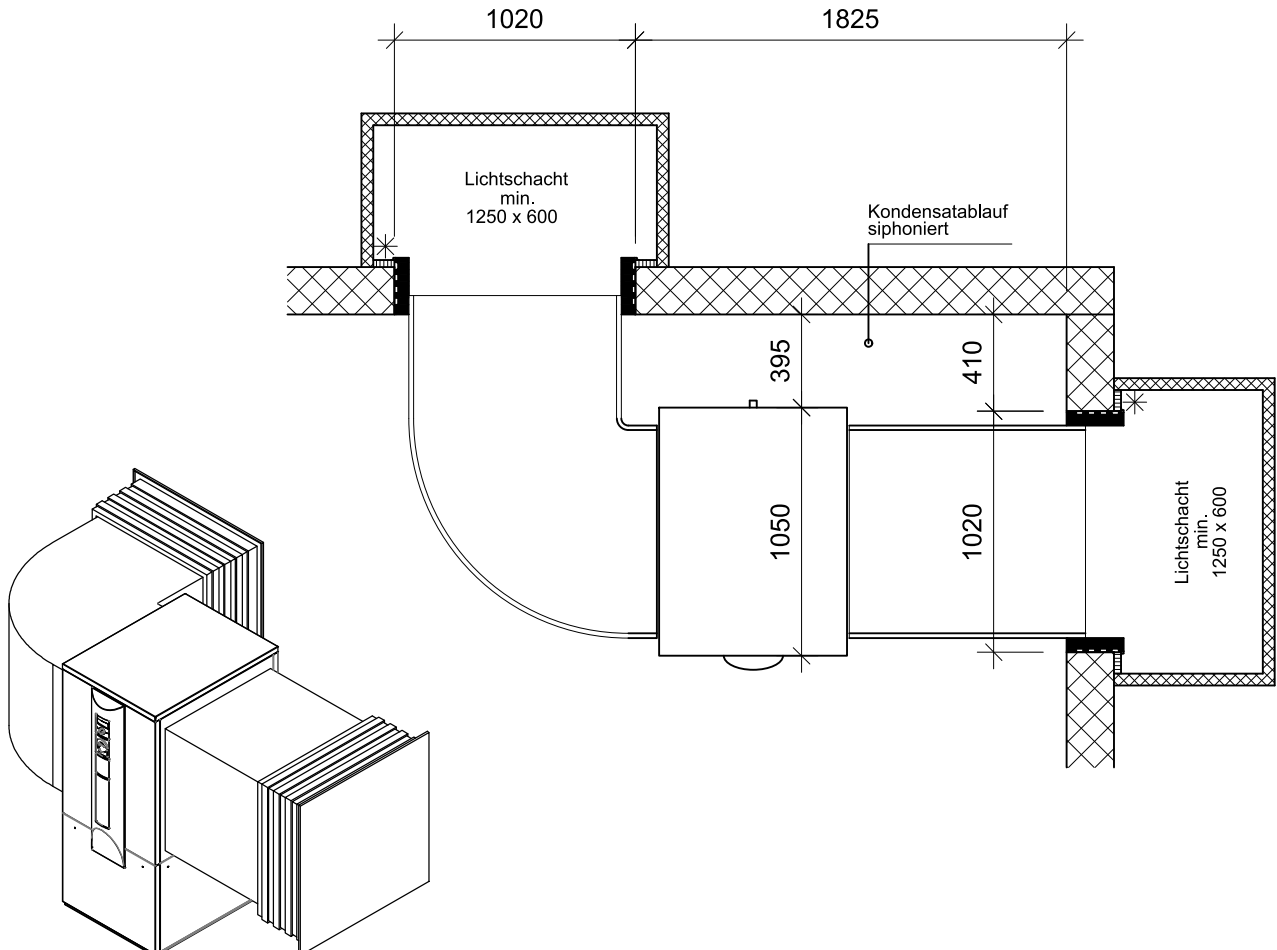

Fassadenaufstellung lang links

LI 16.1H/V

Ansicht:

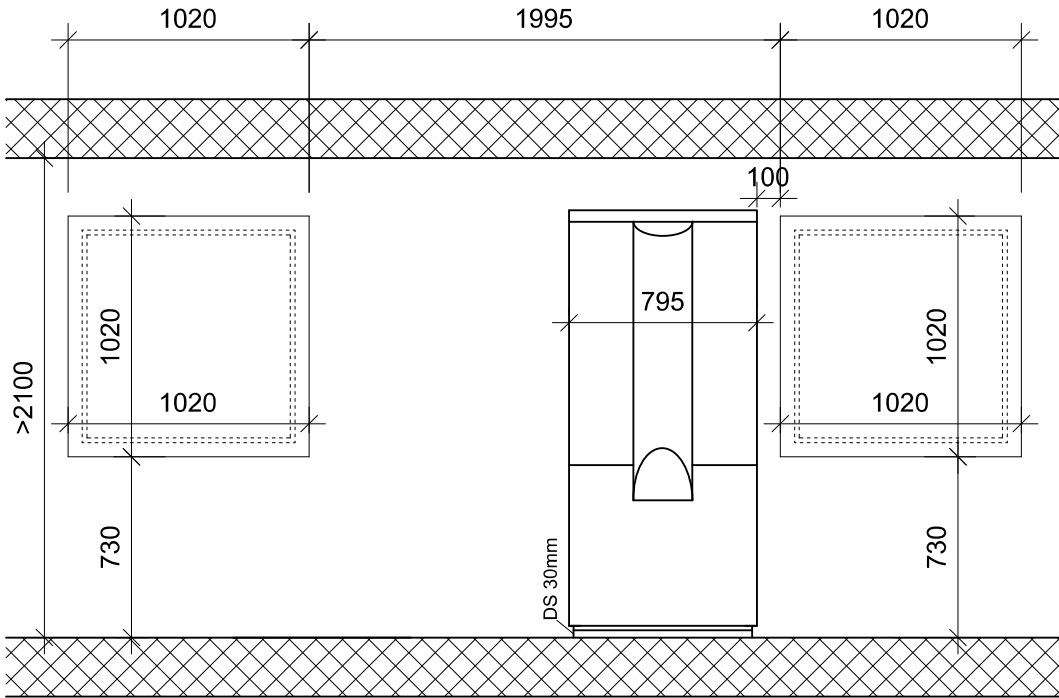


Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

Wanddurchführung
10mm über fertig
Aussenfassade stehen
lassen


Grundriss:

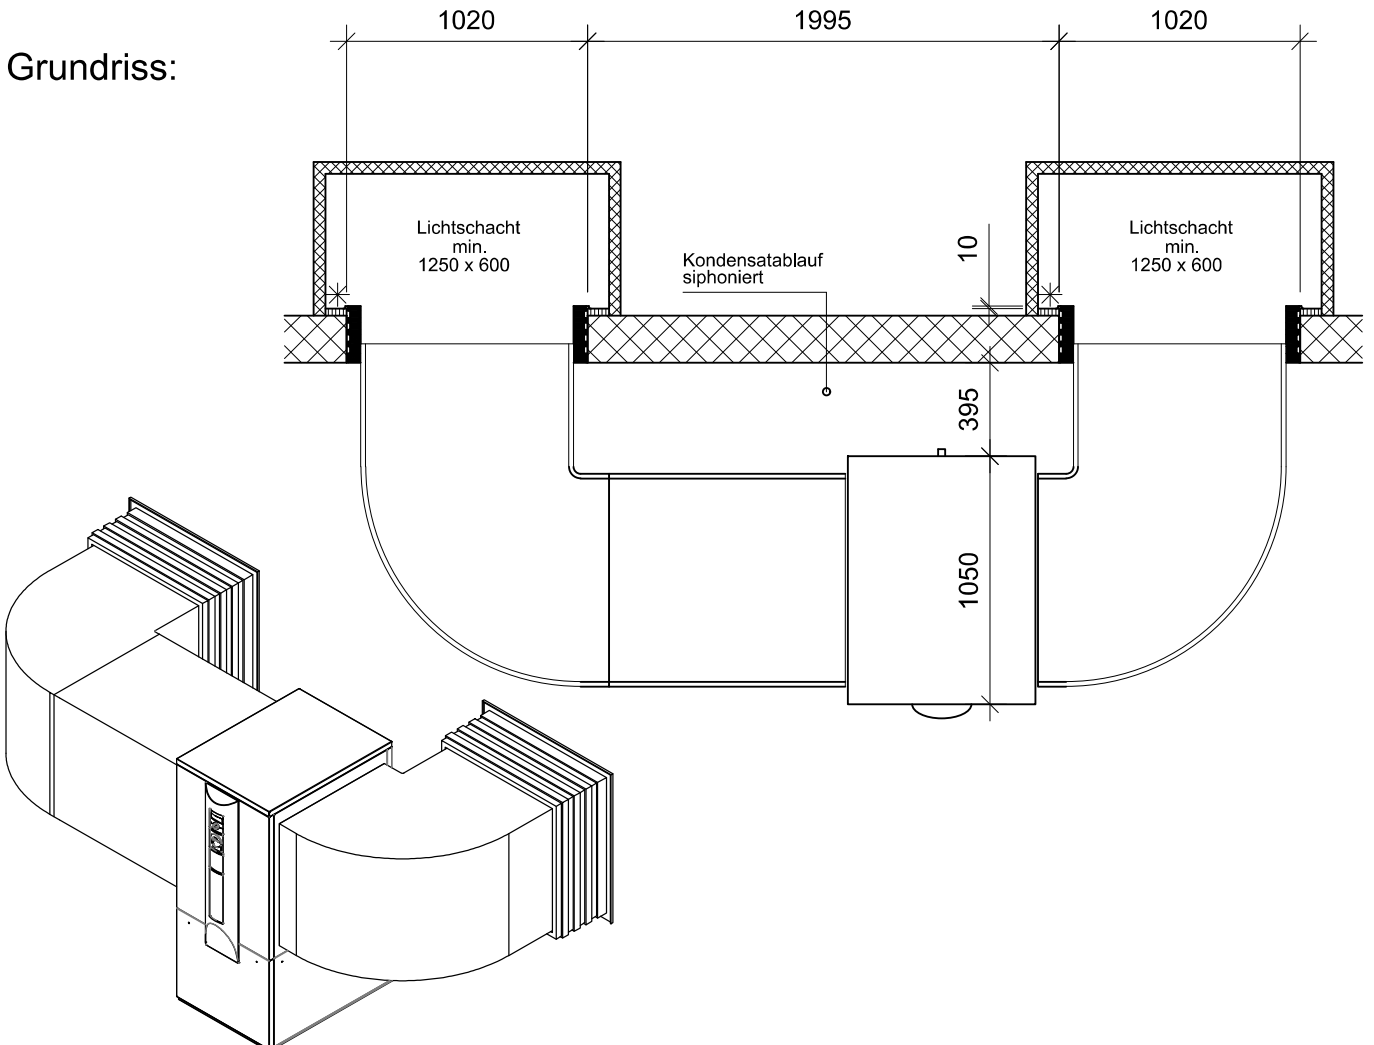

Fassadenaufstellung lang rechts

LI 16.1H/V

Ansicht:

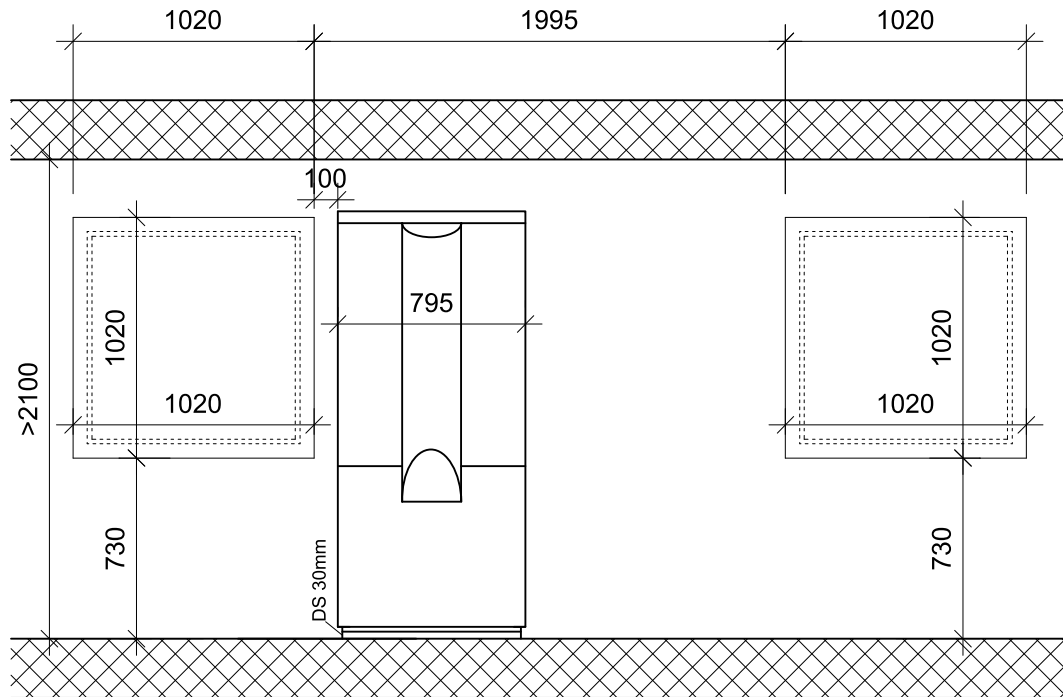

Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation

Wanddurchführung
10mm über fertig
Aussenfassade stehen
lassen

Grundriss:

